

## ISTRUZIONI PER CAMINETTI LUNA DIAMOND GAS CON FUNZIONE ECO-SWITCH



Per accendere la fiamma pilota premere i due tasti in alto

Per accendere il primo bruciatore premere il tasto in alto a destra

Per accendere il secondo e terzo bruciatore premere contemporaneamente il tasto in alto a destra e quello in basso a sinistra

Per regolare l'altezza della fiamma usare i due tasti in alto

Premere il tasto in basso a destra per spegnere i bruciatori (uno per uno) e la fiamma pilota

## ISTRUZIONI PER CAMINETTI LUNA DIAMOND GAS CON FUNZIONE ECO-WAVE



Questo simbolo indica che è attiva la funzione ECO-WAVE


Premere il tasto in basso a sinistra per 2 secondi

Premendo il tasto in alto a sinistra o il tasto in alto a destra cambia il valore vicino al simbolo ECO-WAVE:  
1 = ECO-WAVE ON (attivo)  
0 = ECO-WAVE OFF (non attivo)  
Per confermare la scelta premere il tasto in basso a destra

## Luna diamond gas con nuovo sistema di accensione diretta del bruciatore



### 1. Collegamento del telecomando

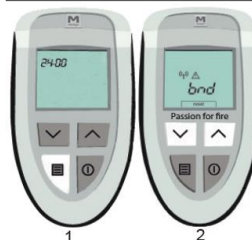

Tenere premuto il tasto in basso a sinistra fino a che compare in alto a sinistra 24:00 (1)

Premere ripetutamente il tasto in basso a sinistra fino a che compare la scritta "bnd" (2)

Premere contemporaneamente i due tasti in alto e quando viene visualizzata la temperatura il telecomando è sintonizzato

### 2. Accensione del bruciatore



Premere i due tasti in alto. In pochi secondi si sente il ticchettio del piezoelettrico per circa 15 secondi.

Alla prima accensione è possibile che il bruciatore non si accenda subito per l'aria presente nel tubo del gas. Si può provare ad accendere il bruciatore fino a 5 volte dopo di che bisogna contattare il tecnico.

### 3. Regolazione altezza fiamma



Quando il bruciatore è acceso si può regolare l'altezza della fiamma.

Lo schermo è in automatico sulla modalità di regolazione altezza fiamma.

Premere il tasto in alto a destra fino a che compare il numero 15 (che corrisponde all'altezza massima della fiamma).

La fiamma può essere regolata dal 1 al 15 premendo i due tasti in alto (freggia giù e freccia su).

### 4. Controllo 2° e 3° bruciatore **ECO SWITCH**



Se il caminetto è dotato di due o tre bruciatori bisogna prima accendere il primo bruciatore (come spiegato prima).

Per accendere il secondo bruciatore premere il tasto in basso a sinistra per due volte e compare la scritta "b0".

Premendo il tasto in alto a destra la scritta diventa "b1" e si accende il secondo (e terzo) bruciatore.

Premendo nuovamente il tasto in alto a sinistra si spegne il secondo (e terzo) bruciatore e compare la scritta "b0"

Per spegnere l'apparecchio premere il tasto in basso a destra.

### 5. Termostato



Se si vuole utilizzare la funzione termostato bisogna premere per 3 volte il tasto in basso a sinistra.

Quando compare la schermata 2 premendo i due tasti in alto (non contemporaneamente) cambiano le icone lampeggianti.

Per la modalità termostato devono lampeggiare la mano con i °C

Per confermare premere il tasto in basso a destra.


Per scegliere la temperatura desiderata basta premere i due tasti in alto (freggia su e fraccia giù) per aumentare o diminuire la temperatura desiderata.

Per tornare alla modalità controllo dell'altezza della fiamma dalla schermata due selezionare la mano con la fiamma lampeggiante.

### 6. Eco-Wave

Eco Wave: tutti i modelli sono dotati di funzione Eco-Wave (ogni 10 secondi la fiamma cambia altezza con un ciclo automatico).

All'inizio la funzione Eco-wave è sempre attiva.

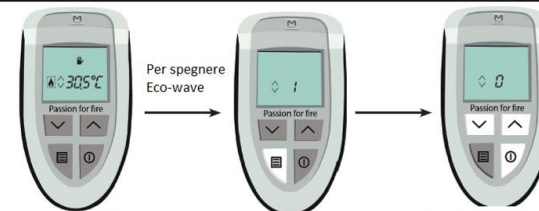

Questo simbolo indica che è attivo Eco-wave

Premere il tasto in basso a sinistra per una volta e compare la schermata sopra ("1" sta per Eco-wave attivo)

Premere il tasto in alto a destra per disattivare Eco-wave ("0" sta per Eco-wave disattivato) e confermare con il tasto in basso a destra.